

Ilægning af logs - Visio 70 F, LC/RC & 3S



For at opnå et optimalt flammebillede og ren forbrænding, skal disse instruktioner følges nøje, når logs og glødelag placeres i gaspejsen.




Vigtig info: Keramiske "logs" og glødelag

Når glødelag og de keramiske logs arrangeres i brændkammeret, er det **vigtigt, at der ikke dækkes for pilotflammen og dens termoføler, og at der ikke kommer glødemateriale ned under pilotskjoldet**. Begge termofølere skal holdes fri for glødelaget.

Dæk ikke hullerne i hovedbrænderen (markeret med røde cirkler).


Pilotflamme

2. termoføler til hovedbrænder

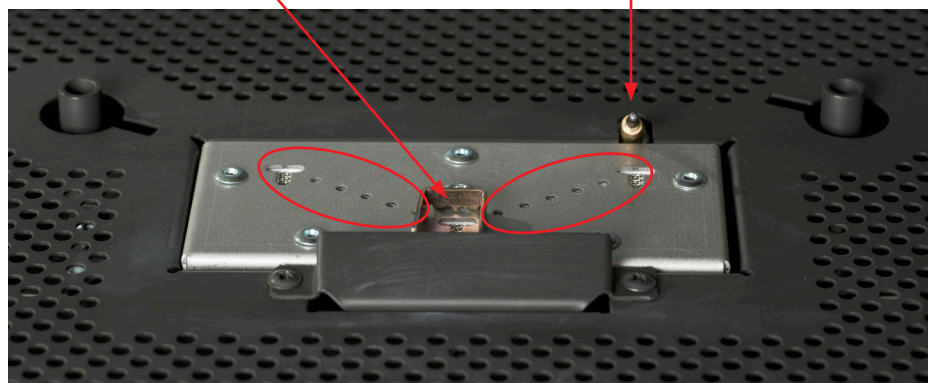

BEMÆRK!

Målene på de følgende billeder er angivet **fra kanten af bundristen**. Se billede nedenfor.

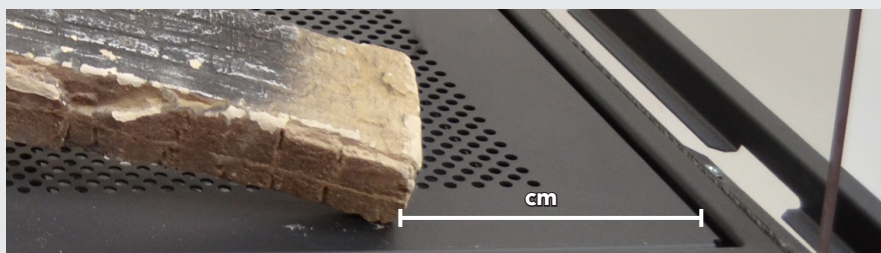


OBS!

Vær opmærksom på, at der skal være et lille mellemrum mellem de logs, der ligger på brænderne og de omkringliggende logs, så der er plads til flammerne her imellem. Er der ikke plads til flammerne, vil ovnen ikke brænde optimalt, og der kan forekomme soddannelse.

ILÆGNING AF KERAMISKE "LOGS" OG GLØDELAG

Visio 70 F, LC/RC & 3S


I pakken finder du disse keramiske logs:

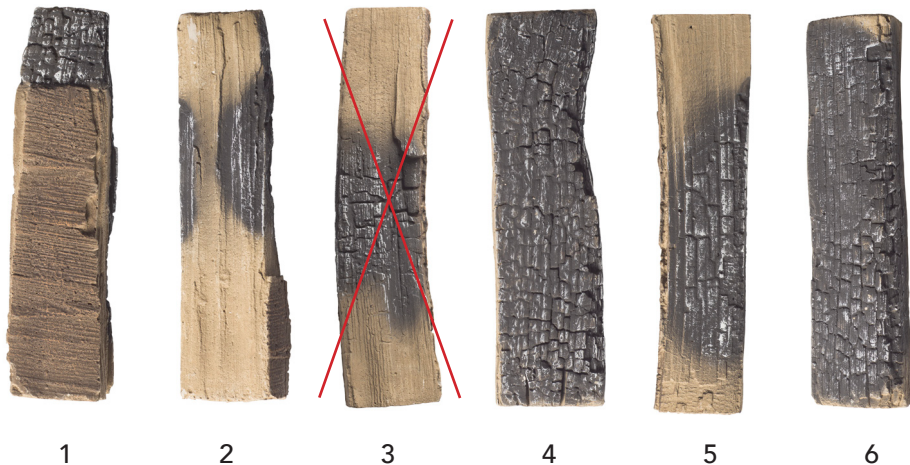

*NB! Skal ikke bruges
til denne model*

Fremgangsmåde:

1. Start med at placere keramisk log nr. 4 (1 cm fra bagvæggen) som vist på billedet.

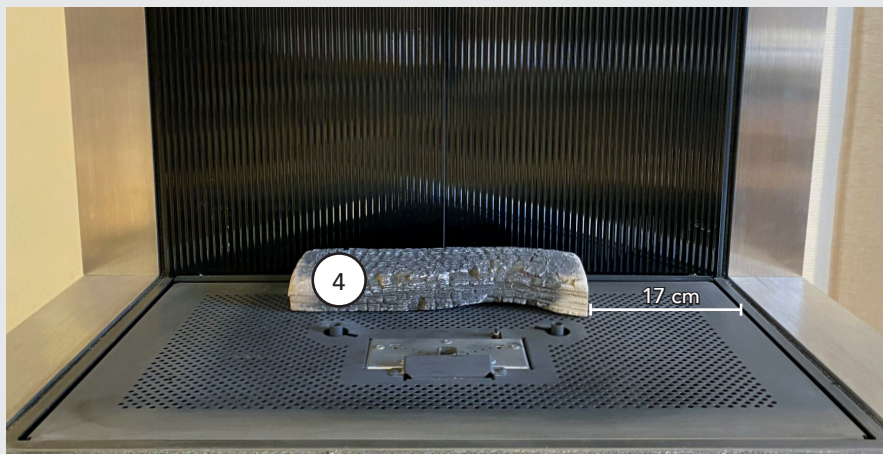

ILÆGNING AF KERAMISKE "LOGS" OG GLØDELAG

2. Sæt derefter de to sekundærbrændere fast i ovnens bundplade.



3. Placer keramisk log nr. 6 som vist på billedet.



ILÆGNING AF KERAMISKE "LOGS" OG GLØDELAG

4. Placer keramisk log nr. 5 som vist på billedet.




5. Log nr. 1 (med fordybningen) placeres oven på højre brænder.



ILÆGNING AF KERAMISKE "LOGS" OG GLØDELAG

6. Log nr. 2 (med fordybningen) placeres oven på venstre brænder.

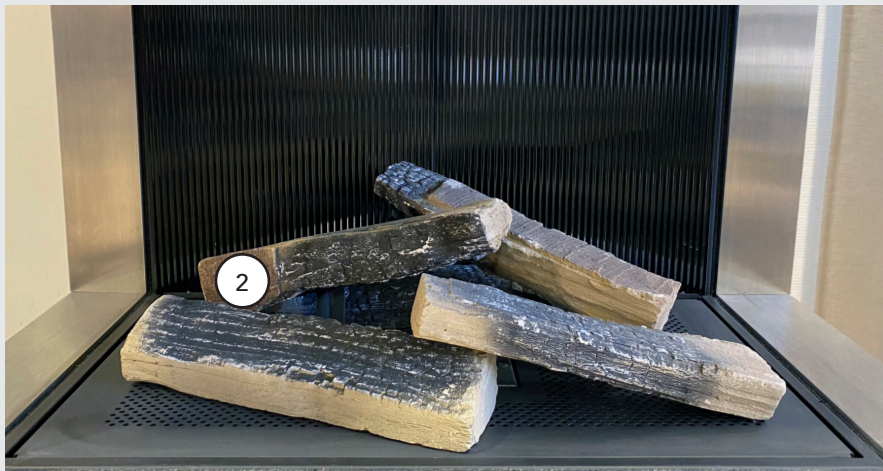

7. Nu skal glasstykkerne fordeles i ovnen. Opmål 8 dl glas i et målebæger.



ILÆGNING AF KERAMISKE "LOGS" OG GLØDELAG

8. Fordel glasstykkerne (8 dl i alt) i gaspejsen - over LED-lysene. Det er vigtigt, at glasstykkerne fordeles i et tyndt lag, der lige akkurat dækker hullerne i bunden af ovnen.



9. Opmål nu 1,5 l glødelag (en blanding af de grå og de sorte chips).



ILÆGNING AF KERAMISKE "LOGS" OG GLØDELAG

10. Strø glødelaget ud over både glasstykkerne og resten af bundpladen. Placer glødetråd på bundbrænderen.



11. Kontroller, at log nr. 5 og log nr. 6 ikke rører ved log nr. 1 og log nr. 2. Der skal være luft imellem.

12. Montér glasset igen.
Scan QR-koden for at se en video af, hvordan glasset monteres.



